

Sušené latě pro profesionály z oblasti střech a suché výstavby,
kteří chtějí vytvořit spolehlivý a bezpečný základ pro další práci.



5 pravidel pro skladování sušených latí venku

Popularita sušeného řeziva na českém trhu roste, ne vždy je však na skladech k dispozici dostatek zastřešených ploch. Sušené latě, prkna či fošny je možné po většinu roku skladovat i venku. Abyste předešli jejich poškození, věnujte pozornost následujícím tipům.



Čistota a pořádek aneb požadavky na skladovací prostor

Balíky by měly být snadno přístupné a **skladovací prostor by měl být udržován čistý**. Správný povrch pro skladování by měl být rovný a zpevněný, **bez vegetace a s možností odtoku vody**. I v případě skladování sušeného řeziva je vhodné zajistit dostatečnými rozestupy balíků přístup proudícímu vzduchu, který slouží pro odvádění případné vlhkosti a zamezení růstu plísní (byť to není tak zásadní otázka jako u skladování čerstvých a impregnovaných latí).




Pozor na fólii aneb ochrana před deštěm a přímým slunečním zářením

Balíky sušených latí lze krátkodobě skladovat přímo ve fólii, ve které jsou dodány, za předpokladu, že je **fólie nepoškozená**. Fólie chrání balík z pěti stran proti zatečení vody, přičemž spodní strana zůstává otevřená, aby mohla být případná vlhkost odváděna. Účinným opatřením před deštěm a přímým slunečním zářením je umístění sušených latí do prostoru, který je **krytý přesahem střechy nebo provizorním přístřeškem**. Další možností je pořízení **speciální pevné krycí plachty**, která byla vytvořena přímo pro suché latě.




Pořádné patky aneb dodržení vzdálenosti od země

Sušené latě by měly být skladovány **dostatečně vysoko nad zemí**, aby byly v případě deště chráněny před tekoucí, stojatou nebo odstříkující vodou, a také aby bylo zajištěno proudění vzduchu. Při uskladňování venku je dobré dodržet požadavek konstrukční ochrany dřeva, kdy by mělo být **minimálně 30 cm nad zemí**. Latě lze ukládat na betonové patky nebo dřevěné podklady odpovídající požadované výšce. Balíky je možné bezpečně vrstvit na sebe.

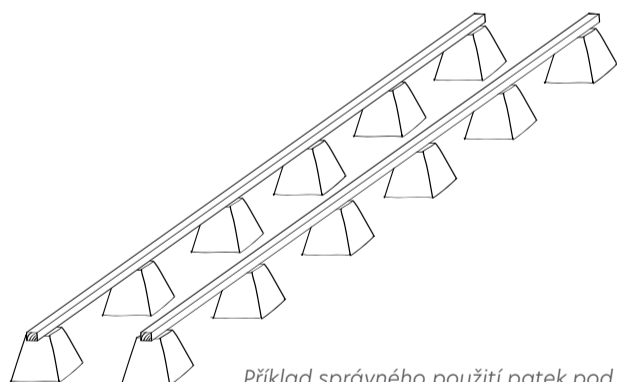


Příklad správného použití patek pod balíky

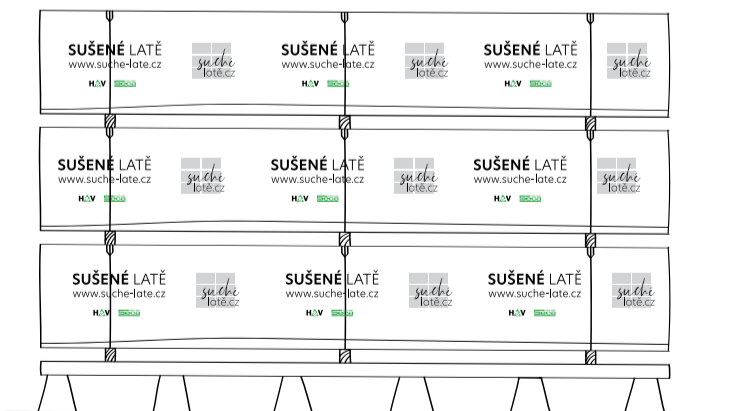

Ukázka správného vrstvení balíků na sebe

Tunýlek pro protažení latě na zatížení plachty

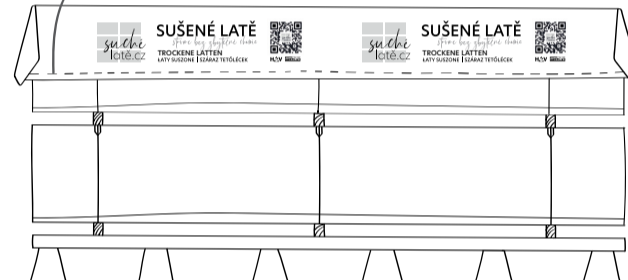

Zakrytí balíků pomocí pevné krycí plachty



Zastřešení např. vlnitým plechem

Pokud dojde k zatečení vody do balíku, doporučujeme nejprve najít příčinu a zajistit, aby se problém neopakoval. Následně je vhodné poškozené svazky rozebrat, uložit na proklady a **umožnit latím přirozeně vyschnout**. **Pokud zmoknou latě na střeše, nejde u správně řešené konstrukce o problém** - vlhkost je zvýšena jen krátkodobě a díky přirozenému proudění vzduchu dřevo opět vysychá.



Otáčejte sklad aneb systém rotace skladových zásob

Při skladování sušených latí je nutné dodržovat systém rotace zásob, kdy jsou vždy **přednostně odebírány nejstarší balíky**. Skladové množství by mělo být plánováno tak, aby sušené latě nezůstávaly dlouhodobě uloženy ve venkovním prostředí, ideálně ne déle než dva až tři měsíce. Tím se minimalizuje riziko jejich poškození vlivem povětrnostních podmínek.



Občas se na to podívejte aneb pravidelná kontrola

Pro zachování kvality sušených latí je důležitá **pravidelná kontrola jejich stavu**. Je vhodné sledovat zejména možné zatečení vody do balíků a riziko zapáření v letních měsících. Doporučuje se rovněž průběžně **kontrolovat vlhkost dřeva pomocí vlhkoměru**.



Vývoj trhu, větší podíl sušeného řeziva i zaměstnanci přicházející z jiných oborů. Dřevařský sektor přináší novinky, je třeba se vzdělávat a zároveň nezapomínat na neměnné zásady práce s přírodním materiálem. I proto jsme ve spolupráci s Dřevařským ústavem vytvořili odbornou příručku **Jak na řezivo**, která se věnuje vlastnostem dřeva, skladování řeziva i proměnám v oboru.

QR kód na web, kde se o příručce dozvíte více

